

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom

Aérosols en fraction inhalable

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ CASSETTE FERMEE 2 pièces

Support ou substrat de collecte _____ ■ CAPSULE en PVC
■ TAMPON EN CELLULOSE

Préparation du substrat :


La capsule est déposée au dessus du tampon de cellulose dans la cassette.

Commentaires, conseils, consignes :

Les capsules peuvent être des Accu-Cap ® ou Gravi-Sert ® ou équivalent.

Toutes les dispositions concernant l'assemblage et l'étanchéité des cassettes devront être vérifiées. Voir la fiche du guide " **Préparation des dispositifs de prélèvement en vue d'une intervention en entreprise** ¹".

¹ <https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-intervention-preparation/metropol-intervention-preparation.pdf>

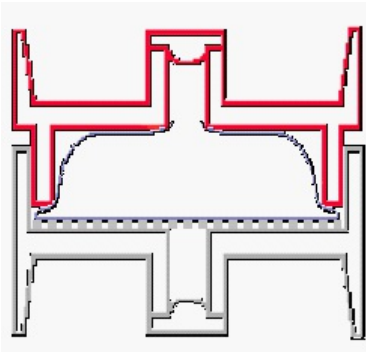

Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 2