

Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom

Métaux - Métalloïdes

Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

1

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif _____ ■ CASSETTE 37 mm avec AccuCap 0,8 µm


Support ou substrat de collecte _____ ■ MEMBRANE EN ESTERS DE CELLULOSE

Préparation du substrat :



Commentaires, conseils, consignes :

La cassette contient un AccuCapTM constituée d'une capsule en PVC soudée à une membrane en ester de cellulose mixte de 0,8 µm.

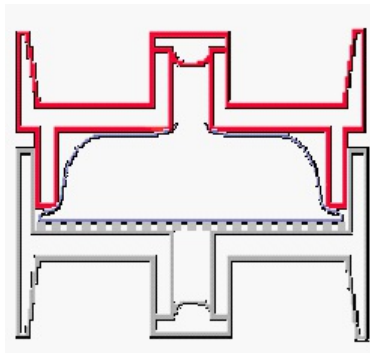

Référence :

Ashley, K. and Harper, M., "Analytical Performance Issues : Closed-face Filter Cassette (CFC) Sampling – Guidance on Procedure for Inclusion of Material Adhering to Internal Sampler Surfaces," Jnl. Of Occup. And Env. Hyg., 10 :D29-D33 (DOI : <http://dx.doi.org/10.1080/15459624.2012.750554>)

Conditions de prélèvement

Débit (L/min) _____ 2

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions) _____ oui

Temps de prélèvement maximum _____ 8

Pompe de prélèvement

- Pompe à débit de 1 à 3 L/min

Compléments

Voir données de validation - compléments : Eléments de choix du filtre de prélèvement.